


Template for PD005 Trim
Plantilla para el contramarco PD005
Gabarit pour la plaque de finition PD005

Step 1 Use the mortise template to prep the door edge.
Step 2 Use the trim template to prep the face of the door.
Step 3 Install the mortise.
Step 4 Install the trim.

Paso 1 Utilice la plantilla de la mortaja para preparar el borde la puerta.
Paso 2 Utilice la plantilla del contramarco para preparar la cara de la puerta.
Paso 3 Instale la mortaja.
Paso 4 Instale el contramarco.

Étape 1 Utiliser le gabarit de la mortaise pour préparer le bord de porte.
Étape 2 Utiliser le gabarit le plus petit pour préparer la face de la porte.
Étape 3 Installer la mortaise.
Étape 4 Installer la plaque de finition.

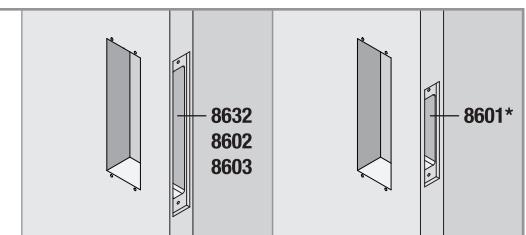

*If using a 8601 passage mortise, the trim plates may be positioned anywhere on the door, as the trim does not interact with the mortise box.

*Si utiliza una mortaja de paso 8601, las placas del contramarco pueden ubicarse en cualquier parte de la puerta, ya que el contramarco no interacciona con la caja de mortaja.

*En cas d'utilisation de la mortaise de passage 8601, les plaques de finition peuvent être situées à n'importe quel endroit sur la porte puisque celles-ci n'ont pas d'influence sur la mortaise.

